

TOSHIBA 東芝シーリングファン専用照明器具取扱説明書


- お客様へ お買い上げありがとうございます。
正しくお使いいただくために、この説明書をよくお読みください。
本書は必ず保管してください。
- 工事店様へ この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

- | | |
|-----------|--|
| 警告 | この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 |
| 注意 | この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。 |

警告

- 器具を分解や改造したり、部品を変更しないでください。
- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置かないでください。



改造

火災・感電・落下してけがの原因となります。



可燃物

火災の原因となります。

注意

- スリムエアー（シーリングファン）専用器具のため、直接天井には取り付けできません。
- 単体でのご使用はできません。

- 屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。



湿気禁止

この器具は非防水です。
火災・感電の原因となります。

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具にさわらないでください。



接触禁止

高温になっています。
やけどの原因となります。

- 温度の高い場所では使用しないでください。



高温禁止


暖房器具・ガス器具などの真上や近くでは使用しないでください。火災の原因となります。
この器具は5～35℃の温度範囲で使用するように設計されています。

- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

- 異常が生じた場合は、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）、東芝家電修理ご相談センター（4ページ）にご相談ください。

- 各部のなまえ ・この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

SLIM AIR
スリムエアー
(専用照明器具)

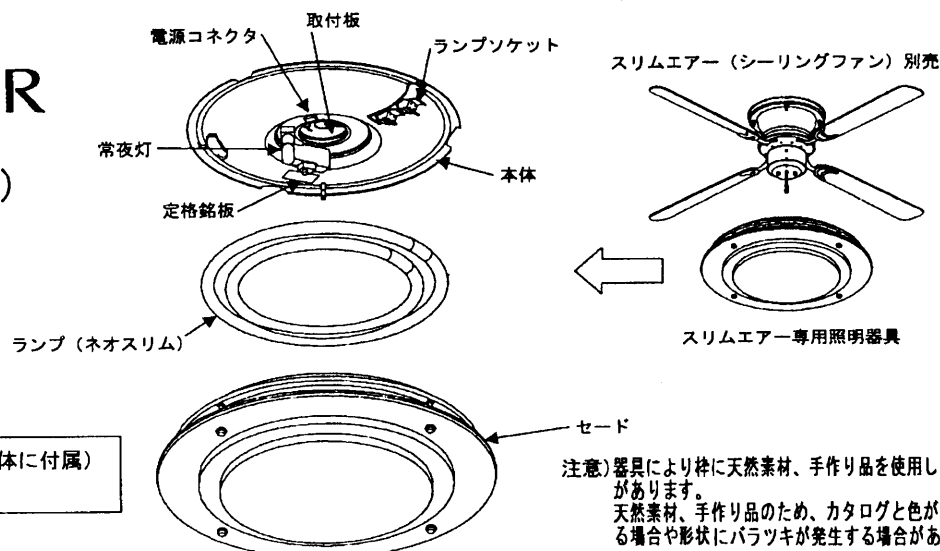



- リモコン送信器（ファン本体に付属）
- インバータ点灯方式

注意) 器具により枠に天然素材、手作りの品を使用している製品があります。
天然素材、手作りの品のため、カタログと色が多少ことなる場合や形状にバラツキが発生する場合があります。

■器具の取り付けかた

※ファン本体の取り付けかたは、ファン本体に付属の説明書（P 4、5）をご参照ください。

1. 本体を取り付けてください。

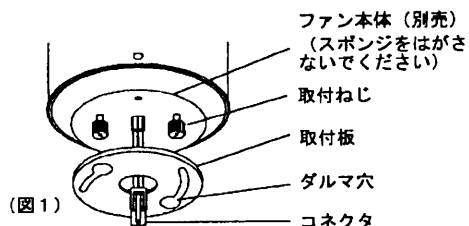
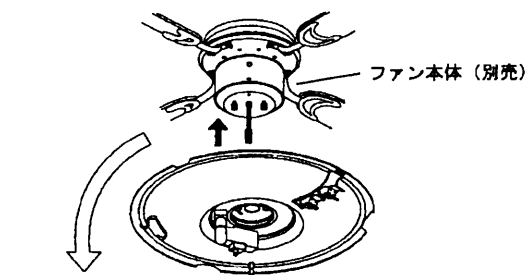


- ①コネクタを取付板の穴に通し、取付ねじをゆるめてダルマ穴2箇所に取付ねじをあわせ、右方向に回転させ取付ねじをドライバーで締め付けてください。(図1)
- ②照明器具が傾いている場合は、本体に付属しているねじを取付板に取り付け傾きを調節してください。(図2)
- ③アダプタコードのコネクタを電源コネクタに差し込みます。抜けないことを確認してください。(図3)



警告

取り付けが不完全ですと、落下してけがの原因となります。

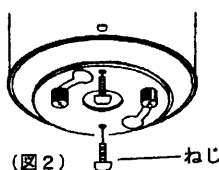


(図3)

本体のはずしかた
取り付けかたの逆の手順で行ってください。

2. ランプを取り付けてください。


注) 包装時に装着済み

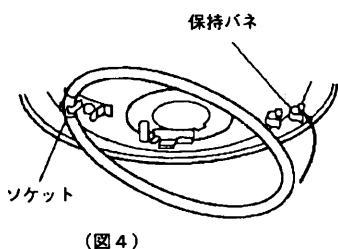

- (i) 本体に径の大きいランプから順に取り付けます。(図4)

- ①ソケット、②保持バネの順でランプを本体に取り付けます。



ランプのはずしかた
ランプ径の小さいランプから外してください。



注意

ランプをソケットに確実に取り付けてください。
取り付けが不十分ですと、点灯しなかったり火災の原因となります。

3. セードを取り付けてください。

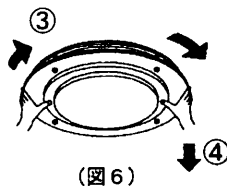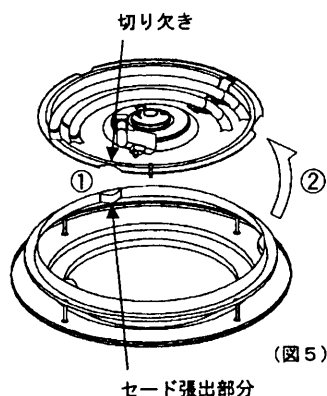

- ①セードの張出部分を本体の切り欠き部分にあわせてください。切り欠きの内側にセード取付金具がついています。(図5)
- ②セードを持ち上げます。(図5)
- ③“カチッ”と音がするまで、セードを右に回してください。(図6)
- ④セードを軽く引っぱって外れないことを確認してください。(図6)



警告

セードを本体に確実に取り付けてください。
全てのセード取付金具にセードが取り付けいたことを確認してください。
取付が不十分ですと、落下してけがの原因となります。

セードのはずしかた
“カチッ”と音がするまで、セードを左に回してください。

壁スイッチ操作による点灯状態切り替えについて

(注意) ※この機能では、壁スイッチの操作によって、点灯状態が切り替わることがあります。
器具本体内部のマイコンが、1秒以内の電源遮断を感知すると、次の点灯状態へ切り替わる「スイッチング機能」をはたらかせます。

※壁スイッチをOFFにして **1.5秒以上** 過ぎてから壁スイッチをONにすると消す前の状態で点灯します。
消灯の場合は壁スイッチをONにすると常夜灯点灯になります。


■器具の使いかた

※リモコンでの操作方は、ファン本体に付属の説明書（P 6）をご参照ください。

各部のなまえ

リモコン送信器

（リモコン送信器はファン本体に付属してあります）

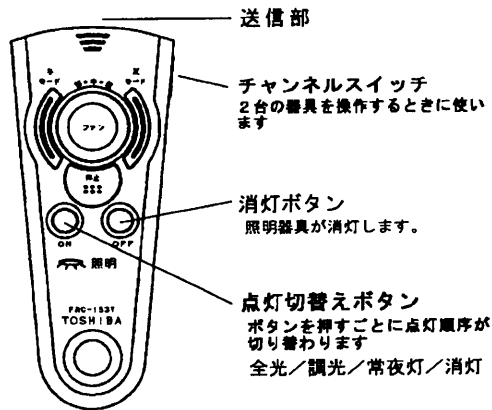

照明器具の切替スイッチ部



受光部
●リモコン送信器から出た赤外線を受信します。

チャンネル切替スイッチ

●当リモコン照明器具は2チャンネル方式です。このチャンネル1、2を送信器と同じチャンネルにしてご使用ください。


ご注意

●万一、動作に異常が生じた場合は電源を一度切って、入れ直してください。
（壁スイッチを一度切るか、壁スイッチが無い場合は、電源コネクタを一度外し、取り付け直してください。）

※このチャンネルは、出荷時チャンネル1に設定してあります。

リモコン送信器による照明器具の点滅操作

- リモコン送信器を照明器具に向けて、点灯切替ボタンを軽く押してください。照明器具内のブザーが“ピッ”となってボタンを押すごとに点灯順序が切り替わります。（図1）
- 2台の照明器具の操作が1つのリモコン送信器により行えます。それぞれの照明器具側のチャンネルをチャンネル1・チャンネル2と個別に設定した場合、リモコン送信器のチャンネルと同じチャンネルの照明器具のみが動作します。（図2）



（図1）




（図2）


リモコン使用上のご注意

- 照明が全光点灯直後、数分間ファンのリモコン操作ができない場合があります。このような場合は、リモコン送信器の照明「ON」ボタンを押し、明るさを切り替えてからファンの操作を行ってください。

- 付属のリモコン送信器は、当社照明器具専用です。リモコン式テレビなどには使用できません。
- リモコンは壁スイッチがONのときのみ切り替えできます。
- リモコン送信器で消灯した場合、マイコンを使用しているためわずかな電流が流れて約1Wの電力を消費します。長時間お使いにならないときは必ず壁スイッチを切って節電に心がけてください。
- インバーター照明器具が取り付けられた部屋でのご使用はインバーター器具から1.5m以上離して取り付けてください。
- リモコン送信器は、落としたり、水をかけたり、ふみつけたりしないでください。故障の原因となります。

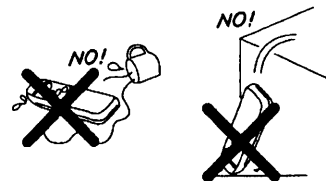

- リモコン送信器の周囲に図のようなしゃへい物がある場合は、受信機が動作しない場合がありますので、その際はしゃへい物を避けて、再度ボタンを押してください。

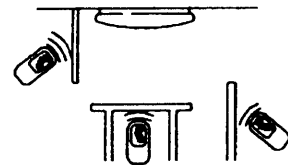

- リモコン送信器の送信部、器具のリモコン受光部は汚れますと動作しにくくなりますので乾いた布でふいてください。又、電池が消耗してくると動作しにくくなりますので、その際は新しい電池と交換してください。
- この照明器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビやワイヤレス機器等を使用すると、リモコンが正常に作動しないことがあります。
- 天井、壁、床の色や材質で操作距離が短くなることがあります。
- 点灯直後、全光時や調光時、リモコンで切り替えにくい場合があります。その際はしばらくしてから切り替えてください。
- リモコンで消灯した場合、停電が発生した際ブルスイッチレス機能が働き全光点灯などになることがあります。

東芝照明器具保証書

形名	ふりがな		様	
★お名前				
★お住所				
★お電話番号	市外	市内	番	号
★保証期間	1年		★お買い上げ日	
★本体			年 月 日から	
★販売店	住所・店名			
	電話			

東芝ライテック株式会社 東芝ホームライティング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田一丁目8番13号（東芝秋葉原ビル1階） 電話（03）5297-5711

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただきますことをご約束するものです。

保証期間中に故障が発生した時には、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

個人情報の取扱いについて

1. 本書にご記入いただいた住所等の情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合がございますので、ご了承ください。
2. 修理のために、当社から修理を委託している保守会社などに必要なお客様の情報を提供する場合もございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を遵守させていただきますので、ご了承ください。

（右記をご覧ください）

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器（インバータ・バラスト含む）については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼される時

- ・保証期間中は、保証書を添えてお買い上げの販売店までご持参ください。
- ・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。
- ・修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (2) お買い上げ後の取り付け場所移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
 - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
 - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷
2. 腐蝕及び騒音に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

部品について

- ・修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ・補修用性能部品の保有期間
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。（セード・グローブなどは含まれません。）

- ・ご転居されたり、贈答品などで販売店（工事店）に修理のご相談ができない場合『東芝家電修理ご相談センター』 ☎0120-1048-41

- ・新製品などの商品選り、お取り扱い・お手入れ方法などのご相談『東芝家電ご相談センター』 ☎0120-1048-86

- ・携帯電話・PHSからのご利用は（03）3426-1048（有料）

- ・フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなどの一部の電話ではご利用になれません。

- ・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。

- ・お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

24時間
365日
お電話ください

■ランプ寿命について

- ・一本でもランプの寿命がくると保護回路がはたらきすべてのランプが消灯し、常夜灯が点灯します。残りのランプも寿命をむかえておりますので、電源を切ってすみやかに、すべてのランプを交換してください。

■故障ではありません

- ・冬場など、周囲温度が低いとき、明るくなるのに時間がかかったり、点灯直後にちらつきが発生することがあります。
- ・点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮がおこり、“ビシ・ビシ”、“ポツ・ポツ”という摩擦音を生じることがあります。
- ・ランプが点灯するとき、ランプ管端部が赤く光ることがあります。
- ・器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用されますと雑音が入る場合があります。
- ・雑音が入る場合、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。
- ・器具交換の目安は、使用環境により異なりますが約8～10年です。
- ・電源の停電などで明るさが切り替わったり、切り替えができなくなったりする場合があります。その場合は、壁スイッチ等で1度消灯すると正常動作に戻ります。長時間お使いにならない場合は、壁スイッチでの消灯をお願いいたします。
- ・調光点灯の状態でも壁スイッチをOFFし、再度壁スイッチでONにすると、いったん全光点灯になった後、調光点灯となります。また消灯もしくは常夜灯点灯からリモコン送信機で調光点灯にする場合は、いったん全光点灯になった後、調光点灯になります。

■お手入れのしかた

- ・常に明るく安全に正しく使っていただくために、6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
- ・器具の汚れ（ホコリや虫など）は、やわらかい布を中性洗剤に浸しよくしぼったものでふきとってください。
（ご注意）■ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品で器具をふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、変質、破損の原因となります。



注意

- ・ランプ交換、お手入れの際は必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

■ランプの交換

- ・ランプの端部が黒ずんだり、暗くなりましたら早めに交換してください。ランプ交換の際は、適合ランプ（東芝蛍光ランプ・ネオスリム）をご指定ください。

■仕様

器具	定格電源電圧	電源周波数	消費電力（器具）	待機電力	適合ランプ
86W形	AC100V	50/60Hz共用	83W	約1W	FHC27 FHC34 常夜灯100V5W
114W形	AC100V	50/60Hz共用	97W	約1W	FHC20 FHC27 FHC34 常夜灯100V5W

■お客様メモ

購入年月日 年 月 日

東芝ライテック株式会社
東芝ホームライティング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田一丁目8番13号（東芝秋葉原ビル1階）

シーリングファン専用照明器具(0031143) D 4